Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

GoGEAR



SA5AZU04 SA5AZU08 SA5AZU16



Manual del usuario



Contenido

				Listas de reproducción	13
1	Información sobre seguridad			Cómo añadir canciones a un "lista	
	importante	3		de canciones para llevar"	13
	Mantenimiento general	3		Cómo eliminar las canciones de	40
	Información medioambiental	5		una "lista de canciones para llevar"	13
	Reciclaje del producto	5		Cómo borrar canciones del reproductor	14
2	Communication and the second s	 7	5	Bluetooth	15
_	Su nuevo reproductor Contenido de la caja	7		Cómo escuchar música a través de	
	Software para PC del reproductor	7		Bluetooth	15
	Archivos cargados en el reproductor	7			
	Descripción general	7	6	vídeos	16
	Controles	7	O	Transferencia de vídeos al reproductor	16
	Pantalla de inicio	8		Instalación de Philips Media	10
	Bloqueo/desbloqueo de los botones	9		Converter	16
	Encendido/apagado de la pantalla	9		Uso de Philips Media Converter	16
	Recordatorio de volumen	9		Búsqueda de vídeos en el reproductor	16
	Ajustes de sonido	9		Reproducción de vídeos	17
	, quotas de semac	ŕ		Cómo borrar vídeos del reproductor	17
3	Introducción	10			
	Carga de alimentación	10	7	Imágenes	18
	Carga a través de un adaptador			Cómo añadir imágenes al reproductor	18
	de CA/CC USB	10		Búsqueda de imágenes en el reproductor	
	Encienda o apague el reproductor	10		Visualización de imágenes	18
	Modo de espera y apagado	4.0		Cómo iniciar una secuencia de	4.0
	automáticos	10		diapositivas	18
				Selección de las opciones de	40
4	Música	11		reproducción	18
	Transferencia de música al reproductor	11		Cómo borrar imágenes del reproductor	18
	Búsqueda de música en el reproductor	11			
	Búsqueda de música por		8	Radio FM	19
	información de canción	11		Sintonización de emisoras de radio	19
	Búsqueda de música por lista de			Almacenamiento de emisoras	
	reproducción	12		presintonizadas	19
	Búsqueda de música por carpeta			Cómo escuchar la radio	20
	de archivos	12			
	Reproducción de música	12	9	Lector de texto	21
	Reproducción a partir de la	10	•	Cómo añadir archivos de texto al	
	misma colección	12		reproductor	21
	Selección de las opciones de	12		Búsqueda de archivos de texto en el	
	reproducción	13		reproductor	21
				Lectura de archivos de texto	21

Selección de las opciones de

13

reproducción

10	Grabaciones	22
	Cómo realizar grabaciones	22
	Grabación de audio/voz	22
	Grabación de la radio FM	22
		22
	Cómo escuchar las grabaciones	22
	Cómo borrar grabaciones del	0.0
	reproductor	23
44	A to tel	
11	Audiolibros	24
	Sincronización de audiolibros con el	
	reproductor	24
	Instalación de AudibleManager en	
	el PC	24
	Descarga de audiolibros al PC	24
	Sincronización con el reproductor	24
	Búsqueda de audiolibros en el	
	reproductor	25
	Reproducción de audiolibros	25
	Uso de marcadores	25
		25
	Cómo borrar audiolibros del	
	reproductor	25
12	Vista de carpeta	27
12	Airrata	20
13	Ajustes	28
	Temporizador	28
	Ajustes de pantalla	28
	Temp. retroiluminación	28
	Protector pantalla	28
	Idioma	28
	Información	29
	Formatear dispositivo	29
	A 10 1/ 1.10	
14	Actualización del firmware a	
	través de Philips Device Manager	30
15	Solución de problemas	32
14	Información técnica	33
10		
	Requisitos del sistema	33

www.philips.com/welcome

donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Visite

ES

1 Información sobre seguridad importante

Mantenimiento general

La traducción de este documento es sólo como referencia.

En caso de que exista alguna contradicción entre la versión en inglés y la versión traducida, prevalecerá la versión en inglés.



Precaución

- · Para evitar averías o un mal funcionamiento:
- No exponga el producto a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el producto ni deje que caigan objetos sobre él.
- No sumerja el producto en el agua. La exposición del conector de los auriculares o del compartimento de las pilas al agua puede dañar seriamente el dispositivo.
- La presencia de teléfonos móviles activos en las inmediaciones puede originar interferencias en el dispositivo.
- Realice copias de seguridad de los archivos. Asegúrese de que guarda una copia de los archivos originales descargados en el dispositivo. Philips no se hace responsable de la pérdida de contenido en caso de que el reproductor se dañe o no se pueda leer.
- Para evitar problemas, gestione los archivos de música (transfiera, elimine, etc.) únicamente por medio del software de música incluido.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el producto.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre 0 y 40 °C (32 a 104 °F)
- Guarde el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 y 45° C (-4 a 113° F)
- La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.

Recambios/accesorios:

Visite www.philips.com/support para realizar pedidos de recambios/accesorios.

Seguridad auditiva



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.





Advertencia

 Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

El voltaje de salida máximo del reproductor no es superior a 150 mV.

Voltaje característico de banda ancha WBCV:>= 75 mV

Modificaciones

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

Información de Copyright

El resto de marcas y nombres de productos son marcas registradas de las empresas u organizaciones correspondientes. La copia de grabaciones descargadas de Internet o a partir de CD de audio infringe las leyes de copyright y los tratados internacionales. La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE,UU, y otros países.

Sea responsable. Respete los derechos de autor.



Philips respeta la propiedad intelectual de otras personas y solicitamos a nuestros usuarios que también lo hagan.

Los contenidos multimedia disponibles en Internet pueden haberse creado y/o distribuido sin la autorización del propietario del copyright del material original.

La copia o distribución de contenido no autorizado puede infringir las leyes de copyright en varios países, incluido el suyo. El cumplimiento de las leyes de copyright es

responsabilidad suya.

La grabación y transferencia de vídeos descargados en el ordenador a un reproductor portátil están destinadas únicamente a contenidos de dominio público o que cuenten con la licencia correspondiente. El uso de tales contenidos está limitado al ámbito privado y no comercial, y debe respetar las instrucciones de copyright correspondientes proporcionadas por el propietario del copyright del trabajo. Tales instrucciones pueden indicar que no se deben realizar copias adicionales. Los vídeos pueden incluir una tecnología de protección que impida la realización de copias adicionales. En tales circunstancias, no se podrá grabar y el usuario recibirá un mensaje informándole de ello.

Registro de datos

Philips está comprometido con la mejora de la calidad de sus productos y de la experiencia de sus usuarios. Para comprender mejor el perfil de uso de este dispositivo, éste registra algunos datos e información en la memoria no volátil del dispositivo. Esos datos se usan para identificar y detectar cualquier fallo o problema que pueda experimentar como usuario del dispositivo. Los datos que se almacenan son, por ejemplo, la duración de la reproducción en el modo de música, la duración de la reproducción en el modo de sintonizador, cuántas veces ha estado baja la batería, etc. Los datos almacenados no revelan el contenido o el soporte utilizado en el dispositivo ni el origen de las descargas. Los datos almacenados en el dispositivo se almacenan y se utilizan SÓLO si el usuario devuelve el dispositivo al centro de servicio Philips y SÓLO con el objeto de simplificar la detección y prevención de errores. Los datos almacenados se pondrán a disposición del usuario en cuanto éste lo solicite.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.
 org Foundation nor the names of its
 contributors may be used to endorse
 or promote products derived from this
 software without specific prior written
 permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental. special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits: or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR

IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.

Reciclaje del producto

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

A


Advertencia

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.
- Las siguientes instrucciones de desmontaje y desecho son pasos que sólo deberán realizarse al final de la vida útil del producto.

Su producto contiene pilas recargables incorporadas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.



Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar la batería, tal y como se muestra a continuación:

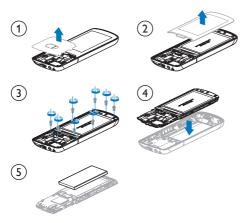

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



Este producto cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en PDF en www.philips.com/support.

Bluetooth

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas marcas con licencia.

2 Su nuevo reproductor

Contenido de la caja

Asegúrese de haber recibido los siguientes elementos:

Reproductor



Auriculares



Cable USB



Guía de inicio rápido



Hoja de seguridad y garantía





 Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin previo aviso.

Software para PC del reproductor

AZURE funciona con el siguiente software para PC:

- Philips Device Manager (le ayuda a obtener actualizaciones de firmware y recuperar el reproductor)
- Songbird (le ayuda a gestionar su biblioteca multimedia en un PC y el reproductor)
- Philips Media Converter (le ayuda a convertir vídeos al tipo de archivo compatible con el reproductor y transferir los archivos convertidos al reproductor)

ConsigaPhilips Media ConverterySongbird en línea:

 En el PC, visite www.philips.com/support o www.philips.com/Songbird.

Archivos cargados en el reproductor

En el **AZURE** están cargados los siguientes archivos:

Manual de usuario

Controles

• Preguntas más frecuentes

Descripción general

(1) (9) (8) (7) (2) (3) (4) (5) (4)

① 0/A

- Mantener pulsado: enciende o apaga el reproductor
- Pulsar: bloquea/desbloquea todos los botones

② */≡

- Mantener pulsado: activa/desactiva la función Bluetooth
- Pulsar: muestra el menú de opciones

(3) •• / •• / •• / ••

• Botones de desplazamiento

►II

 Pulsar: selecciona opciones o inicia/hace una pausa/reanuda la reproducción

• • / • • •

• en la pantalla de reproducción:

Pulsar: salta al archivo anterior/ próximo

Mantener pulsado: rebobina o hace avanzar rápidamente el archivo actual

(4) MIC

Micrófono

(5) (1

Conector para auriculares de 3,5 mm

6 💠

 Conector USB para recarga de energía y transferencia de datos

(7) RESET

 Pulse el hoyo utilizando la punta de un bolígrafo cuando la pantalla no responda al pulsar los botones

(8) <u></u>

Pulsar: retrocede un nivel

(9) Botones de volumen

- Pulsar: aumenta/disminuye el volumen
- Mantener pulsado: aumenta/disminuye el volumen rápidamente

Pantalla de inicio

[Música]

• reproducir archivos de audio

□ [Vídeo]

ver vídeos

□ [Radio FM]

- sintonizar la radio FM;
- grabar desde la radio FM

☑ [Imágenes]

visualizar imágenes

■ [Folder view]

ver archivos de las carpetas

[Extras]

- leer archivos .txt;
- crear o escuchar grabaciones;
- · leer audiolibros

Sonido]

 Selección de opciones de efectos de sonido

[Bluetooth]

 Conexión a auriculares o altavoces Bluetooth

♣ [Ajustes]

personalizar los ajustes del AZURE

Navegación a partir de la pantalla de inicio

- En la pantalla de inicio, puede acceder a los menús funcionales pulsando los botones de navegación (2) / (3) / (3) y ►11.
- Para volver a las pantallas anteriores, pulse
 varias veces.

Cambio entre la pantalla de inicio y la pantalla de reproducción

En la pantalla de inicio:

Durante la reproducción de música o de la radio:

Pulse

y seleccione [Reproduciendo]
o [Última

 reproducción].

En la pantalla de reproducción:

Pulse so varias veces

Selección de un tema

Para seleccionar un tema para la pantalla:

En la pantalla de inicio, pulse

y seleccione [Tema].

Bloqueo/desbloqueo de los botones

Cuando el reproductor esté encendido, utilice el bloqueo para evitar el accionamiento involuntario.

- Mantenga pulsado ∅ / € para bloquear o desbloquear los botones.
 - Se bloquean todos los botones, excepto los de volumen, y la pantalla muestra un icono de bloqueo.

Encendido/apagado de la pantalla

Para ahorrar energía, la pantalla se apaga automáticamente después del período de tiempo predefinido si

- no se realiza ninguna acción nueva en el AZURE; y
- se selecciona un valor en *>
 [Ajustes de pantalla] > [Temp. retroiluminación].

Para salir del modo de ahorro de energía

• Pulse cualquier botón.

Recordatorio de volumen

El AZURE puede avisarle cuando:

- el volumen alcanza el nivel alto (80 dBA); o
- ha escuchado a un nivel de volumen alto durante 20 horas.

Con la función de recordatorio de volumen, el reproductor de MP3/MP4 de Philips cumple con las normativas de la Unión Europea (EN 60950-1) de protección de la seguridad auditiva.

Cuando aumenta el volumen,

- 1 Pulse el botón para subir el volumen.
 - Cuando el nivel de volumen alcanza el nivel alto, se muestra una pantalla emergente.
- Para seguir aumentando el volumen, seleccione [Si] y pulse ►II para confirmar.
 - → Puede continuar aumentando el volumen
- Para salir del ajuste de volumen, seleccione
 [No] y pulse ►II para confirmar.

→ La reproducción se reanuda con el nivel de volumen anterior.

Si escucha a un nivel de volumen alto durante 20 horas, se muestra una pantalla emergente.

- Para seguir en un nivel de volumen alto, seleccione [Si] y pulse ►II para confirmar.
- Para salir del volumen alto, seleccione [No]
 y pulse > para confirmar.
 - → El nivel de volumen desciende por debajo del nivel alto (80 dBA).

Ajustes de sonido

En la pantalla de inicio, vaya a **(B)** [Sonido] para seleccionar los ajustes de sonido:

 O bien, en la pantalla de reproducción de música, pulse => [Ajustes de sonido].

MySound o [Ecualizador]

• Define ajustes de sonido de la forma deseada.

En **MySound**, pulse **№** / **№** / **№** y **№** para seleccionar una opción.

[FullSound]


 Restaura los detalles sónicos que pierde la compresión de música (por ejemplo, MP3, WMA).

3 Introducción

Carga de alimentación

El **AZURE** incorpora una batería que se puede cargar a través del puerto USB de un ordenador.

Conecte el **AZURE** al PC mediante un cable USB

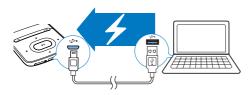



Nota

- Al conectar el AZURE a un ordenador, se le solicitará que seleccione: [Cargar y transferir] o [Cargar y reproducir]. Si no hay ninguna opción seleccionada, se aplica [Cargar y transferir].
- Para reproducir desde el AZURE cuando cargue la alimentación, seleccione [Cargar y reproducir].

Indicación del nivel de la batería

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, la pantalla de batería baja se muestra varias veces.
- Cuando el proceso de carga se haya completado, se muestra ②.




Nota

 Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Carga a través de un adaptador de CA/CC USB

Para cargar el **AZURE** a través de un adaptador de CA/CC USB (no incluido), asegúrese de que la salida de alimentación es de 5 V y 0,5 A.

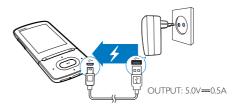

Encienda o apague el reproductor

Mantenga pulsado ७ / ♣ hasta que el reproductor se encienda o se apague.

Modo de espera y apagado automáticos

El reproductor dispone de una función de encendido y apagado automáticos que permite conservar la energía de la batería.

Después de 5 minutos en el modo de inactividad (no hay reproducción ni se pulsa ningún botón), el reproductor se apaga.

4 Música

Transferencia de música al reproductor



Puede transferir música de la biblioteca multimedia de su PC al **AZURE** de la siguiente forma:

- Arrastrando y soltando los archivos de música en Windows Explorer.
 Al hacerlo, podrá organizar su colección de música según la carpeta de archivos.
- Sincronización mediante Songbird.
 Con el software de gestión de contenido
 multimedia, puede acceder a tiendas
 de música en línea, crear listas de
 reproducción o editar su colección
 de música según la información de las
 canciones. Descargue Songbird a través de
 la página www.philips.com/songbird.

Para arrastrar y soltar archivos de música en Windows Explorer;

- 1 Conecte el **AZURE** a un PC.
- 2 En el PC, haga clic en Mi PC o Equipo:
 - seleccione el **AZURE** y cree carpetas de archivos.
- 3 En el PC, arrastre los archivos de música a las carpetas de archivos en el AZURE.
 - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al AZURE.

Búsqueda de música en el reproductor

Después de sincronizar el reproductor con la biblioteca multimedia del PC, busque la música en el reproductor:

Búsqueda de música por información de canción

En **J**, la biblioteca de música está ordenada según los metadatos o la etiqueta ID3 en diferentes vistas:

♣ [Artistas]

- Las canciones se clasifican según el artista en orden alfabético;
- Para cada artista, las canciones se clasifican según el álbum en orden alfabético.

• [Álbumes]

• Las canciones se clasifican según el álbum en orden alfabético.

□ [Todas las canciones]

• Las canciones se clasifican por el título de la canción en orden alfabético

■ [Géneros]

 Las canciones se clasifican por género, por ejemplo pop o rock.

Uso de la barra de selección

Utilice la barra de selección para cambiar entre las vistas de la biblioteca.

 Pulse III / III para seleccionar una vista de la biblioteca en la barra de selección



Búsqueda de música por lista de reproducción

En **7**, seleccione **6** en la barra de selección. Encontrará:

> las listas de canciones para llevar que crea en el reproductor (consulte 'Cómo añadir canciones a un "lista de canciones para llevar" en la página 13).

Búsqueda de música por carpeta de archivos

En , busque música por carpeta de archivos. Para organizar los archivos de música por carpeta de archivos:

- Conecte el AZURE a un PC.
- 2 En el PC, haga clic en Mi PC o Equipo.
 - seleccione el AZURE y cree carpetas de archivos
- En el PC, arrastre los archivos de música a las carpetas de archivos en el **AZURE**.
 - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al AZURE.

Reproducción de música

Puede iniciar la reproducción a partir de una canción o bien reproducir un álbum o a artista al completo.

Para iniciar la reproducción a partir de una canción:

- 1 Seleccione una canción.
- 2 Pulse ► para iniciar la reproducción.
 - → La reproducción comienza desde la canción actual.

Para reproducir un álbum, un artista o una lista de reproducción por completo:

- 1 Seleccione un álbum, artista o lista de reproducción.
- 2 Pulse ≡ > [Reproducir].
- Pulse II para iniciar la reproducción.

En la pantalla de reproducción:

- Pulse ►II para hacer una pausa y reanudar la reproducción.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse

 - → En la pantalla de reproducción puede consultar la información de archivo y el estado de reproducción actual.

Para seleccionar un archivo de música en la pantalla de reproducción:

Pulse / varias veces

Para rebobinar o hacer avanzar rápidamente una canción:

• En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado . /

Reproducción a partir de la misma colección

Durante la reproducción de la canción, puede cambiar a una colección de esa misma canción.

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse ≡ y seleccione [Modo de reproducción].
- 2 En [Reproducir música de...], seleccione [...este artista], [...este álbum], o [...este género]. Pulse ▶Ⅱ.
 - → Comienza a reproducir el artista actual, álbum o género actual.

Para reproducir todas las canciones en el reproductor:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse ≡ y seleccione [Modo de reproducción].
- 2 En [Reproducir música de...], seleccione [Todas las canciones]. Pulse ►II.

Selección de las opciones de reproducción

En la pantalla de reproducción, pulse = para seleccionar las opciones de reproducción, como el modo de reproducción, los ajustes de sonido y el temporizador (consulte 'Ajustes' en la página 28).

Selección de las opciones de reproducción

En la pantalla de reproducción, pulse = para seleccionar las opciones de reproducción, como el modo de reproducción y los ajustes de sonido (consulte 'Ajustes' en la página 28).

Listas de reproducción

En el reproductor, puede encontrar:

 tres "listas de canciones para llevar" para que añada canciones en el reproductor:

Cómo añadir canciones a un "lista de canciones para llevar"

Para agregar la canción actual:

- 1 Seleccione o reproduzca una canción.
- 2 En la lista de canciones o pantalla de reproducción:
 - pulse = y seleccione [Añadir a la lista de reproducción].
- 3 Seleccione una "lista de canciones para llevar". Pulse ►II.
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.

- 4 Seleccione [Si] para confirmar.
 - → Guarda la canción actual en la lista de reproducción.

Para agregar un álbum o un artista:

- 1 Seleccione un álbum o un artista.
- 2 En la lista de álbumes o artistas.
 - pulse

 y seleccione [Añadir a la lista de reproducción].
- 3 Seleccione una "lista de canciones para llevar". Pulse ►II.
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 4 Seleccione [Si] para confirmar.
 - Guarda el álbum o el artista en la lista de reproducción.

Cómo eliminar las canciones de una "lista de canciones para llevar"

Para eliminar la canción actual de una lista de reproducción:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse => [Quitar de la lista
br> de reproducción].
- 2 Seleccione una "lista de canciones para llevar". Pulse ►II.
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 3 Seleccione [Si].
 - → Elimina la canción actual de la lista de reproducción seleccionada.

Para eliminar todas las canciones de una lista de reproducción:

- 1 En la vista de **B**, acceda a una lista de canciones para llevar.
- 2 En la lista de canciones, pulse ≡ > [Eliminar lista reproduc.].
- 3 Seleccione [Sí].
 - → Elimina todas las canciones de la lista de reproducción.

Cómo borrar canciones del reproductor

Para borrar la canción actual durante la reproducción:

- En la pantalla de reproducción, pulse = y seleccione [Borrar].
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 2 Seleccione [Sí] para eliminar la canción.
 - → La canción actual se borra del reproductor.

5 Bluetooth


Cómo escuchar música a través de Bluetooth

Con la función Bluetooth activada en el **AZURE**, puede escuchar música a través de auriculares o altavoces Bluetooth.



- 1 Active la función Bluetooth en el **AZURE** y en el dispositivo Bluetooth.
 - En el AZURE, mantenga pulsado *
 /≡;
 - O bien, en la pantalla de reproducción de música, pulse * / ≡ > [Reproducir mediante Bluetooth]. Seleccione [Bluetooth activado/desactivado] > [Activado].
 - * se muestra en la esquina superior derecha.
- 2 En el **AZURE**, busque y conecte el dispositivo Bluetooth:
 - En la pantalla de reproducción de música, pulse * / ≡ > [Reproducir mediante Bluetooth] > [Conectar a].
 - Encontrará una lista de dispositivos Bluetooth disponibles o dispositivos emparejados anteriormente.

- 2 Seleccione un dispositivo para iniciar el emparejamiento y la conexión.
 - → Cuando finalice la conexión, * cambia a *
 - → Puede escuchar música a través de Bluetooth.
- La próxima vez que active la función Bluetooth, el AZURE se conecta al último dispositivo emparejado automáticamente.
- Para emparejar y conectar otro dispositivo Bluetooth, seleccione [Otro dispositivo] en la pantalla [Conectar a...].

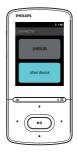


6 vídeos

Transferencia de vídeos al reproductor

Puede transferir vídeos al reproductor de dos maneras:

- Transferencia mediante Philips Media Converter;
 - Con el software de conversión de vídeo, puede convertir vídeos al tipo de archivo compatible con el reproductor y transferir los archivos convertidos al reproductor:
- Arrastre y suelte los archivos de vídeo (archivos .AMV) en el Explorador de Windows.
 - Al hacerlo, podrá organizar su colección de vídeos según la carpeta de archivos.

Instalación de Philips Media Converter

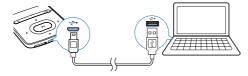

- 1 Conecte el AZURE a un PC.
- 2 En el PC, seleccione Mi PC (en Windows XP / Windows 2000) / Equipo (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Haga clic en el icono del Philips GoGear AZURE. Haga doble clic en PMCsetup.exe.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación del software.



 También puede conseguir el software Philips Media Converter a través de la página www.philips.com/ support.

Uso de Philips Media Converter

- 1 En el PC, inicie Philips Media Converter.
- 2 Conecte el reproductor al PC mediante un cable USB.
 - Espere hasta que **Philips Media Converter** reconozca el reproductor.



- 3 En Philips Media Converter, añada vídeos desde la biblioteca de su PC:
 - Haga clic en

 .
 - ➡ El vídeo se añade a la lista de archivos para convertir y transferir.
 - Para eliminar un vídeo de la lista de archivos, haga clic en
- 4 En Philips Media Converter, inicie la conversión y transferencia de archivos:
 - Haga clic en

Búsqueda de vídeos en el reproductor

Para buscar vídeos por nombre de archivo:

Vaya a □.

→ Los vídeos se enumeran por nombre de archivo.

Para buscar vídeos por carpeta de archivos:

- Vaya a ■.
 - → Los vídeos se organizan por carpetas de archivos al igual que en el PC.

→ El vídeo actual se borra del reproductor.

Reproducción de vídeos

- 1 Seleccione un vídeo.
- 2 Pulse ► para iniciar la reproducción.
 - → El vídeo se reproduce de forma apaisada.



En la pantalla de reproducción:

 Pulse ►II para hacer una pausa y reanudar la reproducción.

Para seleccionar un archivo de vídeo en la pantalla de reproducción:

Pulse ••• / ••• varias veces.

Para rebobinar o hacer avanzar rápidamente el vídeo actual:

Cómo borrar vídeos del reproductor

- Seleccione o reproduzca un vídeo.
- 2 En la lista de vídeos o en la pantalla de reproducción,
 - pulse = y seleccione [Borrar vídeo].
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 3 Seleccione [Sí] para eliminar el vídeo.

7 Imágenes

Cómo añadir imágenes al reproductor

- 1 Conecte el AZURE al ordenador.
- 2 En el PC, haga clic en Mi PC o Equipo:
 - seleccione el AZURE y cree carpetas de archivos.
- 3 En el PC, arrastre los archivos a las carpetas de archivos en el AZURE.
 - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al AZURE.

Búsqueda de imágenes en el reproductor

- - → Aparece una lista de miniaturas de las imágenes.

Para buscar imágenes por carpeta de archivos:

- Vaya a ■.
 - Las imágenes se organizan por carpetas de archivos al igual que en el PC

Visualización de imágenes

- Seleccione una imagen. Pulse ►II para ver la imagen.
 - → La imagen se muestra de forma apaisada.

En la pantalla de reproducción:

Pulse para seleccionar una imagen.

Cómo iniciar una secuencia de diapositivas

- En la pantalla de reproducción, pulse
 II para iniciar una secuencia de diapositivas.
 - Las imágenes se reproducen de una en una.

Selección de las opciones de reproducción

En la pantalla de reproducción, pulse = para seleccionar las opciones de reproducción:

[Brillo]	Selecciona el brillo de la
	pantalla.
[Temp.	Selecciona un valor. Una
retroiluminación]	vez transcurrido el tiempo
	seleccionado, la pantalla se
	apaga automáticamente.

En [Ajustes de secuencia], seleccione las opciones que desee para la secuencia de diapositivas:

[Tiempo	Selecciona el intervalo de tiempo	
por	entre dos diapositivas.	
diapositiva]		
[Repetir]	Reproduce imágenes de forma	
	repetida.	
[Aleatorio]	Reproduce imágenes en orden	
	aleatorio.	

Cómo borrar imágenes del reproductor

- 1 Seleccione o visualice una imagen.
- 2 En la lista de imágenes o en la pantalla de reproducción,
 - pulse

 y seleccione [Borrar imagen].
 - → La imagen actual se borra del reproductor.

8 Radio FM



Nota

 Enchufe los auriculares suministrados cuando sintonice emisoras de radio, Los auriculares sirven de antena.
 Para obtener una mejor recepción, mueva el cable de los auriculares en direcciones diferentes.

Sintonización de emisoras de radio

Sintonización automática

La primera vez que sintonice la radio, seleccione Sintonización automática para buscar emisoras.

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a > [Sintonización automática].
 - → Se guardan hasta 20 emisoras como emisoras presintonizadas.
- Pulse
 o
 o varias veces para seleccionar una emisora presintonizada. Pulse
 □ para iniciar la reproducción.

Para seleccionar una emisora presintonizada en la pantalla de reproducción:

• Pulse • o varias veces.





Conseio

 Cuando se traslade a un nuevo lugar (como una nueva ciudad o país), reinicie la sintonización automática para una mejor recepción.

Sintonización manual

Utilice la sintonización manual para buscar una frecuencia o emisora.

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a > | Sintonización manual].
 - → La última emisora sintonizada comienza a reproducirse.
- 2 En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado •• o ••.
 - → Sintonizará la siguiente emisora desde la frecuencia actual.
 - Para realizar una sintonización fina, pulse o varias veces.

Almacenamiento de emisoras presintonizadas

En el **AZURE**, puede almacenar hasta 20 emisoras presintonizadas.

- 1 Sintonice una emisora de radio.
- 2 En la pantalla de reproducción, pulse y seleccione [Guardar presintonía].
- Pulse o para seleccionar una ubicación en la lista de presintonías. Pulse
 - → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 4 Seleccione [Si] para confirmar.
 - → La emisora actual se guarda en la ubicación.

Para eliminar una emisora presintonizada:

- En la pantalla de reproducción o en la lista de presintonías, pulse ≡ y seleccione [Clear preset].
 - En la lista de presintonías, está seleccionada la emisora actual.
- 2 Pulse : o : para seleccionar una emisora.
- 3 Pulse ►II. Seleccione [Sí].
 - → La emisora seleccionada se elimina de la lista de presintonías.

Para eliminar todas las emisoras presintonizadas:

- 1 En la lista de presintonías, pulse => [Eliminar todas las presintonías].
- 2 Seleccione [Sí].
 - → Todas las emisoras se eliminan de la lista de presintonías.

Cómo escuchar la radio

- Vaya a ≥ [Presintonías].
- 2 Pulse ${f lpha}$ o ${f ar lpha}$ para seleccionar una emisora presintonizada. Pulse 🔰 para iniciar la reproducción.
 - En la pantalla de reproducción, pulse o para seleccionar una emisora presintonizada.
 - Pulse **\$\sigma** para seleccionar otra emisora presintonizada de [Presintonías]. Pulse ▶II para iniciar la reproducción.

9 Lector de texto

Puede leer archivos de texto (archivos .txt) en el reproductor.

Cómo añadir archivos de texto al reproductor

- 1 Conecte el **AZURE** al ordenador.
- 2 En el PC, haga clic en Mi PC o Equipo:
 - seleccione el **AZURE** y cree carpetas de archivos
- 3 En el PC, arrastre los archivos hasta las carpetas de archivos del AZURE y suéltelos.
 - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al AZURE.

Búsqueda de archivos de texto en el reproductor

- En la pantalla de inicio, vaya a > [Texto].
 - → Se muestra una lista de archivos de texto.

Para encontrar archivos de texto por carpetas de archivos

Lectura de archivos de texto

- 1 Seleccione un archivo de texto.
- 2 Pulse ►II para iniciar la reproducción.
- 3 En la pantalla de reproducción:
 - Pulse 💽 o 💽 para pasar las páginas.

10 Grabaciones

Cómo realizar grabaciones

Con el AZURE, puede grabar:

- las voces o el audio a través del micrófono incorporado; o bien
- programas de radio al reproducir la radio en el reproductor.

Grabación de audio/voz

- En => [Grabacion.], seleccione [Iniciar grabación de voz].
 - → Aparecerá la pantalla de grabación.
- Asegúrese de que el micrófono está cerca de la fuente de sonido que va a grabarse.



- Pulse ►II para alternar entre pausa y grabación. Pulse 🗢 para detener la grabación.
- Seleccione [Sí] para guardar la grabación.
 - → Las grabaciones se guardan en > [Biblioteca grabaciones] > [Grabaciones de voz]. (Formato de nombre del archivo: RECXXX. WAV. donde XXX es el número de grabación que se genera automáticamente).

Grabación de la radio FM

- En a, sintonice una emisora de radio.
- En la pantalla de reproducción, pulse y seleccione [Iniciar grabación radio FM].
 - → Empieza a grabar de la radio FM.
- Pulse ►II para alternar entre pausa y grabación. Pulse 🗢 para detener la grabación.
- Seleccione [Si] para guardar la grabación.
 - → Las grabaciones se guardan en > [Biblioteca grabaciones] > [Grabaciones de radio FM]. (Formato de nombre del archivo: FMRECXXX WAV. donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).



· La función de grabación de la radio FM sólo está disponible en algunas versiones. Consulte el menú en pantalla del reproductor para saber qué funciones están disponibles.

Cómo escuchar las grabaciones

- En => [Biblioteca grabaciones], seleccione una grabación.
- Pulse ► para iniciar la reproducción. Para seleccionar un archivo en la pantalla de reproducción:
 - Pulse / varias veces

Para rebobinar o hacer avanzar rápidamente el archivo actual:

> • En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado 🛂 / 🛂.

Cómo borrar grabaciones del reproductor

- 1 Seleccione o reproduzca una grabación.
- 2 En la lista de grabaciones o pantalla de reproducción:
 - pulse = y seleccione [Borrar].
 - → La grabación actual se borra del reproductor.

Para borrar todas las grabaciones del reproductor:

 En ♥ > [Biblioteca grabaciones], seleccione una biblioteca de grabaciones. Seleccione [Borrar todo].

11 Audiolibros

Vaya a > [Audiolibros] para reproducir libros en formatos de audio que haya descargado de www.audible.com.

Sincronización de audiolibros con el reproductor

En www.audible.com, descargue e instale el software **AudibleManager** en su PC. A través del software, puede

- descargar audiolibros desde www. audible.com a su biblioteca de audiolibros del PC;
- sincronizar los audiolibros con el reproductor.

Instalación de AudibleManager en el PC

- 1 Conecte el PC a Internet.
- 2 En www.audible.com, descargue el software AudibleManager para reproductores MP3/MP4.
- 3 Instalación del software en su ordenador:
 - En la pantalla de configuración, seleccione Philips GoGear (modelos seleccionados), Philips GoGear (modelos seleccionados), de la lista desplegable de dispositivos;



 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Descarga de audiolibros al PC

- 1 Conecte el PC a Internet.
- 2 Inicie AudibleManager en su PC.
- 3 En AudibleManager, haga clic en el botón My Library Online (Mi biblioteca en línea) para conectarse a www.audible.com.
- 4 Seleccione y descargue audiolibros:
 - Inicie sesión en su cuenta con www. audible.com;
 - Descargue audiolibros en el formato de 4 o ②.
 - → Los libros descargados se añaden automáticamente a su biblioteca en AudibleManager.

Sincronización con el reproductor

- 1 Inicie AudibleManager en su PC.
- 2 Conecte el reproductor al ordenador. Espere hasta que **AudibleManager** reconozca el reproductor.
- 3 En AudibleManager, haga clic en Add to Device (Agregar a dispositivo).
 - La primera vez que conecte el reproductor a AudibleManager, active el reproductor cuando se le solicite.





Para comprobar los audiolibros transferidos al reproductor:

Consulte el panel del reproductor en **AudibleManager**.

 Si es necesario, haga clic en Refresh Device (Actualizar dispositivo).

Búsqueda de audiolibros en el reproductor

En > [Audiolibros], los archivos de audiolibro se organizan según el título del libro o el autor.

[Libros]

 Los libros se ordenan por título del libro.

[Autores]

Los libros se ordenan por autor.

Reproducción de audiolibros

- 1 Seleccione un libro.
- 2 Pulse ► para iniciar la reproducción.
 - → En la pantalla de reproducción puede consultar la información del libro y el estado de reproducción.
 - En la pantalla de reproducción,pulse
 II para hacer una pausa y reanudar la reproducción.
 - Para volver a la pantalla anterior, pulse

Para saltar títulos o secciones durante la reproducción:

- En la pantalla de reproducción, pulse =
 [Modo de navegación]. Seleccione
 [Títulos] o [Sección].
- 2 En la pantalla de reproducción, pulse 🕶 /

Uso de marcadores

En un audiolibro, puede añadir hasta 10 marcadores en todo el tiempo de reproducción. Comience la reproducción desde el tiempo de reproducción guardado en marcadores que desee

Para añadir un marcador:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse = y seleccione [Marcadores] > [Añadir marcador].
- 2 Seleccione una ubicación.
 - → El tiempo actual de reproducción se añade a la ubicación en la lista de marcadores

Para reproducir desde un tiempo de reproducción guardado en marcadores:

- En la pantalla de reproducción, pulse

 ≡ y seleccione [Marcadores] > [Ir a marcador]. Seleccione una opción.
 - → La reproducción comienza desde el tiempo de reproducción seleccionado.

Para borrar un marcador:

- En la pantalla de reproducción, pulse = y seleccione [Marcadores] > [Borrar marcador]. Seleccione una opción.
 - → Eliminará el tiempo de reproducción de la lista de marcadores.

Cómo borrar audiolibros del reproductor

1 En la pantalla de reproducción, pulse ≡ > [Borrar].

- → aparecerá un mensaje de confirmación.
- 2 Seleccione [Si] para eliminar el audiolibro.
 - → El audiolibro actual se borra del reproductor.

12 Vista de carpeta

Vaya a ■ para ver y reproducir archivos multimedia de la biblioteca multimedia en el reproductor.

13 Ajustes

En *, seleccione sus opciones para el reproductor:

- 1 Pulse . / para seleccionar una opción.
- 2 Pulse ►II para confirmar.

Temporizador

Active el temporizador. El **AZURE** puede apagarse automáticamente después de un cierto tiempo.

- 1 En [Temporizador desconexión], seleccione [Activado].
- 2 Pulse № / № para seleccionar una opción. Pulse ►II.
 - Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el reproductor se apaga automáticamente.

Cuando el temporizador se haya activado:

- Seleccione * > [Temporizador desconexión].
 - → Puede consultar el tiempo restante antes de que el reproductor se apague.

Ajustes de pantalla

[Brillo]	Ajusta el brillo de la pantalla.
[Tema]	Selecciona el tema para la pantalla.

Temp. retroiluminación

La pantalla entra en el modo de inactividad si no se realiza ninguna acción nueva en el reproductor. Una vez transcurrido el período de tiempo predefinido, la pantalla de inactividad se apaga automáticamente. Para ahorrar energía de la batería, seleccione un valor de tiempo bajo.

Para ajustar el tiempo establecido

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione
 - * > [Ajustes de pantalla] > [Temp. retroiluminación].
- 2 Seleccione un tiempo de duración.



Para ahorrar energía, seleccione un valor bajo.

Para salir del modo de ahorro de energía

• Pulse cualquier botón.

Protector pantalla

Si ha seleccionado un protector de pantalla, éste aparecerá en la pantalla de inactividad una vez transcurrido el tiempo predefinido.

Para seleccionar un protector de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione *>
 [Ajustes de pantalla] > [Protector de pantalla].
- 2 En [Protector de pantalla], pulse ... / ... y

 ▶ Il para seleccionar una opción:

[Nada]	muestra la pantalla en blanco.
[Portada	muestra la carátula de CD de
de álbum]	la canción actual o de la última
	canción reproducida si está
	disponible.
[Apagado	apaga la pantalla.
pantalla]	
[Modo	muestra las principales funciones
demo]	del reproductor.

Para salir del protector de pantalla

Pulse cualquier botón.

Idioma

Puede cambiar la selección de idioma en **[ldioma]**.

Información

En [Información], aprenda la información siguiente sobre el reproductor:

[Información reproductor]

[Modelo:]	nombre completo del producto Compruebe el nombre completo del producto al actualizar el firmware del sitio Web de
	asistencia.
[Versión	versión de firmware actual
de	Compruebe la versión de
firmware:]	firmware al actualizar el firmware
	del sitio Web de asistencia.
[Sitio de	sitio Web que proporciona
soporte:]	asistencia para el reproductor

[Espacio del disco]

[Espacio	espacio disponible	
libre:]		
[Espacio	tamaño de la memoria	
total:]		
[Canciones]	número de canciones que se	
	almacenan en el reproductor	
[Imágenes]	número de imágenes que se	
	almacenan en el reproductor	
[Vídeos]	número de vídeos que se	
	almacenan en el reproductor	

[Tipo archivo compatible]

[Música]	tipos de archivos de música compatibles	
[Imágenes]	tipos de archivos de imagen compatibles	
[Vídeos]	tipos de archivos de vídeo compatibles	


Formatear dispositivo

Formatee el reproductor. Eliminará todos los datos almacenados en el reproductor.

 Seleccione [Formatear dispositivo] y, a continuación, seleccione [Sí] cuando se le solicite.

14 Actualización del firmware a través de Philips Device Manager

Instale Philips Device Manager

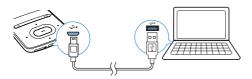

- 1 Conecte el **AZURE** a un PC.
- 2 En el PC, seleccione Mi PC (en Windows XP / Windows 2000) / Equipo (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Philips GoGear AZURE. Seleccione Install Philips Device Manager.
 - O bien, haga clic en el icono del Philips GoGear AZURE. Haga doble clic en installer exe.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación del software



 Para llevar a cabo la instalación, debe aceptar los términos de la licencia.

Comprobación de las actualizaciones de firmware

- 1 Asegúrese de que ha conectado su PC a Internet.
- 2 Inicie Philips Device Manager.
 - → Aparece un cuadro de diálogo.
- 3 Conecte el **AZURE** al PC.

- → Cuando el dispositivo está conectado, se muestra "SA5AZUX" en el cuadro de texto.
- → Encontrará la versión de firmware actual del dispositivo.



- **4** Para comprobar las actualizaciones de firmware:
 - 1 Cierre el cuadro de diálogo de Philips Device Manager.
 - ② En la parte inferior de la pantalla del PC, haga clic con el botón derecho en * y seleccione Check for updates (Comprobar actualizaciones).



→ Philips SA5AZUXX Device Manager comprueba las actualizaciones en Internet.

Actualización del firmware

- 1 Cuando haya disponible una actualización de firmware, siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar el firmware.
- 2 Desconecte el AZURE del ordenador.
 - → El **AZURE** se reiniciará cuando se actualice el firmware y esté listo para utilizarse de nuevo.

15 Solución de problemas

Si el **AZURE** no funciona correctamente o la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin perder los datos:

¿Cómo se restablece el AZURE?

- Introduzca la punta de un bolígrafo u otro objeto en el orificio para restablecer el AZURE. Manténgalo presionado hasta que se apague el reproductor.
- Si el restablecimiento no se realiza correctamente, recupere el AZURE mediante Philips Device Manager:
- 1 En el PC, inicie Philips Device Manager.
- 2 Acceda al modo de recuperación:
 - 1) Apague el AZURE.
 - (2) Mantenga pulsado el botón para subir el volumen y, a continuación, conecte el AZURE al PC.
 - Mantenga pulsado el botón hasta que Philips Device Manager reconozca el AZURE y acceda al modo de recuperación.
- 3 Inicie el proceso de recuperación:
 - 1 En Philips Device Manager, haga clic en el botón Repair (Reparar). Para finalizar el proceso de recuperación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Cuando haya finalizado la recuperación, desconecte el AZURE del PC.
- 4 Reinicie el AZURE.

16 Información técnica

Alimentación

- Fuente de alimentación: batería recargable interna de polímero de iones de litio de 350 mAh
- Tiempo de reproducción¹
 Música (.mp3): hasta 35 horas (con
 FullSound desactivado); hasta 20 horas
 (con FullSound activado)
 Transmisión de música a través de
 Bluetooth (A2DP): hasta 10 horas
 Vídeo: hasta 6 horas
 Radio FM: hasta 12 horas

Software

- Philips Media Converter: para convertir y transferir³ vídeos
- Philips Device Manager: para actualizar el firmware y recuperar el reproductor
- Songbird: para transferir³ música

Conectividad

- Auriculares de 3,5 mm
- USB 2 0 de alta velocidad.
- Bluetooth estándar 2.1 + EDR

Sonido

- Separación de canales: > 45 dB
- Respuesta de frecuencia: 80-18.000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 2.1 mW
- Relación señal/ruido: > 84 dB

Reproducción de audio

Formatos compatibles:

- MP3
- WMA (desprotegidos)
- FLAC
- APF
- WAV

Reproducción de vídeo

Formatos compatibles:

AMV

Visualización de imágenes

Formatos compatibles:

- JPEG
- BMP

Soporte de almacenamiento

Capacidad de memoria integrada²:

- NAND Flash SA5AZU04 de 4 GB
- NAND Flash SA5AZU08 de 8 GB
- NAND Flash SA5AZU16 de 16 GB

Transferencia de medios³

- Songbird (sincronización de música)
- Media Converter (transferencia de vídeos)
- Explorador de Windows (arrastrar y soltar)

Pantalla

• LCD en color de 320 x 240 píxeles



Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.
- 2 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible es menor. Es posible que no esté disponible toda la capacidad de memoria, ya que parte de la misma se reserva para el reproductor. La capacidad de almacenamiento se basa en 4 minutos por canción y codificación MP3 de 128 kbps.
- 3 La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y de la configuración del software.

Requisitos del sistema

- Windows® XP (SP3 o superior) / Vista / 7
- Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espacio en el disco duro
- Conexión a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 o posterior
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB

